


# Control INR en pacientes anticoagulados




La normalización de las técnicas de enfermería es primordial para la seguridad de los pacientes. El personal de enfermería rota por las diferentes consultas externas y debe saber la realización de las distintas técnicas en el marco de seguridad del paciente, por esa razón nos propusimos elaborar este protocolo de actuación sobre el control del INR (International Normalized Ratio) en pacientes tratados con anticoagulantes AVK (Antagonistas de la Vitamina K).

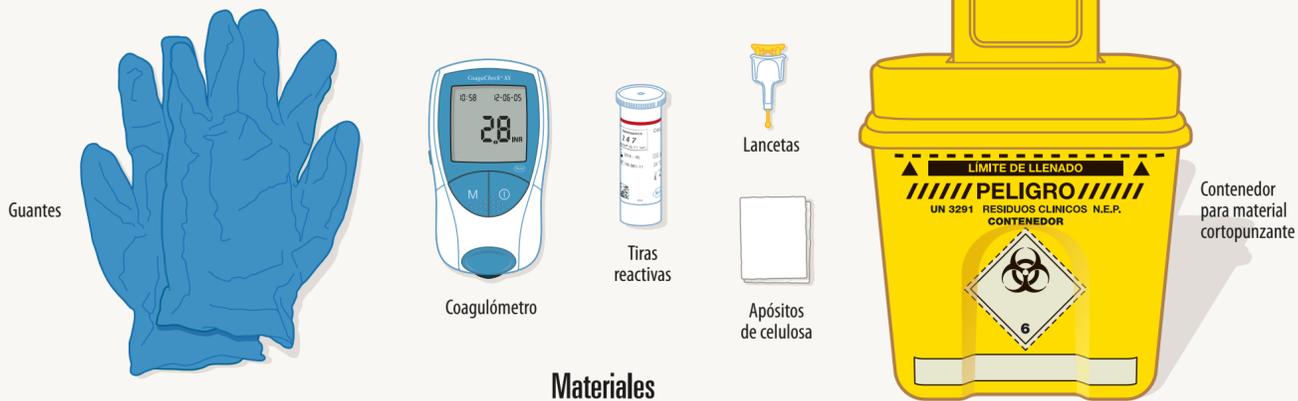







## I Preparación del coagulómetro

Introducir chip con código en el coagulómetro, comprobando que coincida con el código del frasco de las tiras reactivas ①

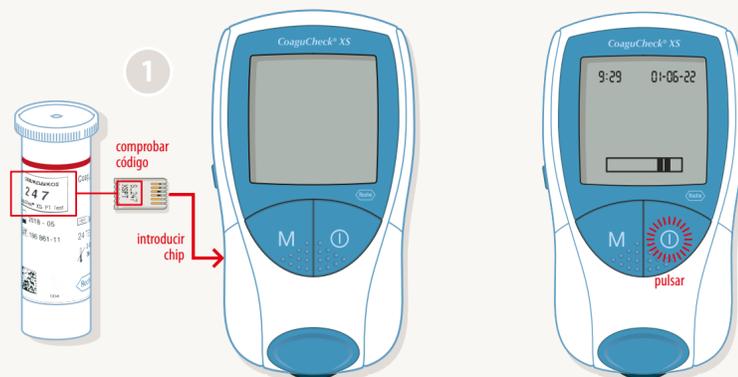

## II Técnica preparatoria

- ② Encender el coagulómetro.
- ③ Insertar la tira reactiva comprobando que el código del coagulómetro coincide con el del frasco de las tiras.
- ④ Pulsar la tecla M para confirmar código, tras señal acústica, tendremos 180 segundos para pinchar al paciente ⑤

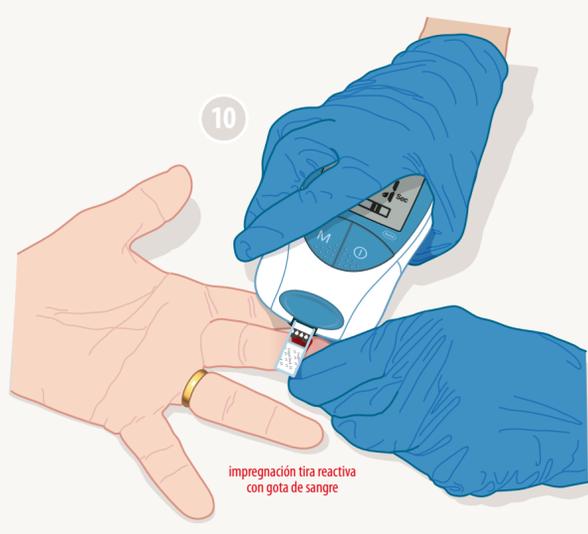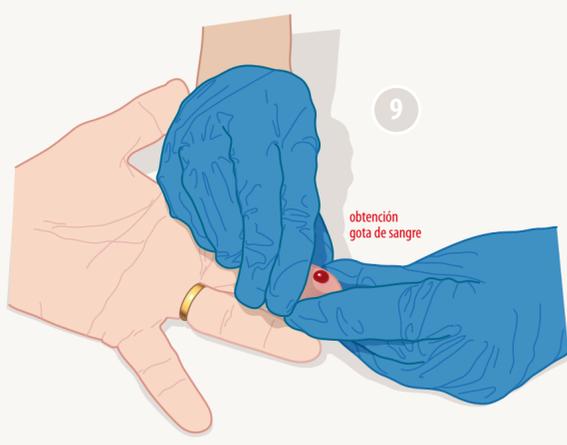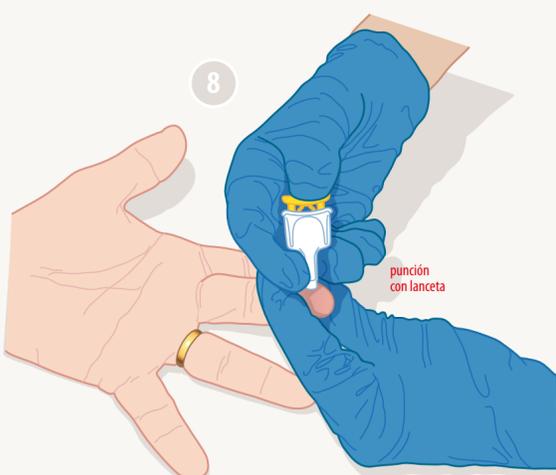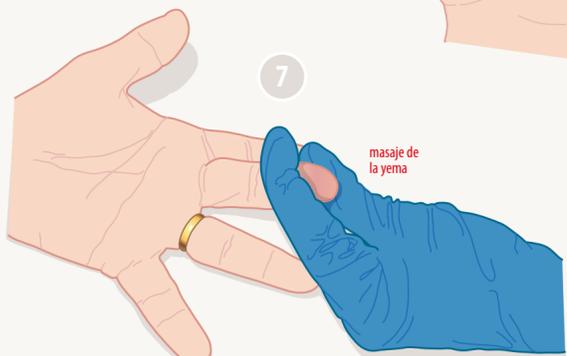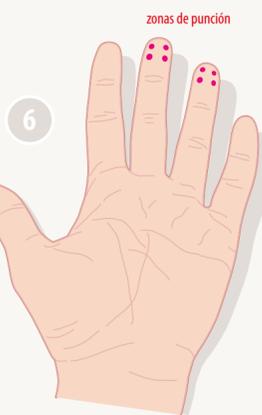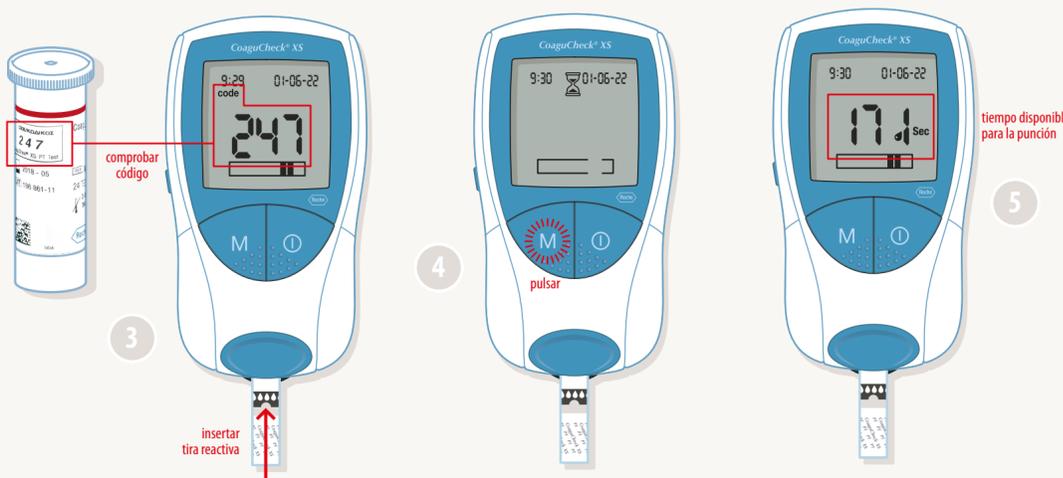

## III Punción del paciente

- Las zonas de punción son los laterales de las yemas de los dedos, 3º y 4º dedo preferentemente ⑥
- Se masajea el dedo para acumular la sangre en la yema ⑦
- Se pincha con la lanceta ⑧
- Recogemos una buena gota de sangre ⑨

- Colocamos coagulómetro en el lateral de la gota de sangre para que absorba la misma ⑩ o bien echándola sobre la misma tira.
- El coagulómetro emitirá una señal acústica para avisarnos de que la gota ha sido recogida con éxito. Es importante no tardar más de 15 segundos en recoger la gota de sangre.
- Se le da apósito de celulosa al paciente para que se presione en la zona de punción ⑪

## IV Resultado INR

En pocos segundos aparecerá el resultado del INR del paciente ⑫